




SHINAGAWA

小餅切機

つぶぞろい・つぶぞろいミニ

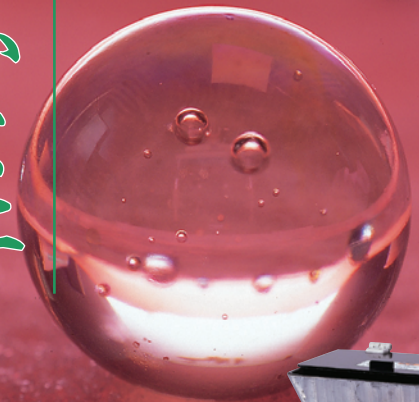

 株式会社 品川工業所
<http://www.qqqshinagawa.co.jp>

本社・工場 〒636-0311 奈良県磯城郡田原本町八尾 508 TEL(0744)32-4055 (代) FAX(0744)33-3480
東京営業所 〒110-0013 東京都台東区入谷 2-34-3 TEL(03)5603-2651 (代) FAX(03)5603-2654
大阪営業所 〒551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾 1-36-30 TEL(06)6554-3911 (代) FAX(06)6551-7272
福岡営業所 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出 6-12-55 TEL(092)627-2828 (代) FAX(092)627-2828
名古屋出張所 〒454-0915 名古屋市中川区横井 2-24 101 号 TEL(052)559-7402 (代) FAX(052)559-7406
札幌出張所 〒003-0802 札幌市白石区菊水二条 2-2-12 TEL(011)557-8883 (代) FAX(011)557-8887
藤井ビル菊水IV 7F 710 号

取扱店

SHINAGAWA

C10.22.03.SHI-04

味追求 味探求

小餅の作業を自動化する!

小餅切機 つぶぞろい

共通の特長

使いやすさ抜群!

小餅切機 つぶぞろいミニ



特長

- ◆大型スクリュウの採用により、餅生地ダメージが少なくなりました。
- ◆スクリュウ速度調整ハンドルで作業に合ったスピードを選べます。
- ◆専用台の採用により、スムーズに移動できます。
- ◆右の写真の様に使用しない場合は、ターンテーブルを折りたたみますと収納スペースが少なくて済みます。

つぶぞろい本体仕様

寸法(mm)			電源 200V (kW)			重量 (kg)	能力 (/分)
W	L	H	本体 50/60Hz	カッター 50/60Hz	ファン 50/60Hz		
780 [1150]	452 [550]	810 [1280]	0.4	0.09	0.014/0.013	96	60gの小餅 60個

※[]内は本体・専用台・ターンテーブルを定位置にセットした時の寸法です。

付属品 ■口金3個(φ20mm<本体に装着>・φ25mm・φ30mm) ■カッターと口金間の調整のための片目・片口の17スパン1本 ■ホッパー・スクリュウケース取り外しのためのT型六角レンチ1本

※仕様は改良などの理由で変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



ターンテーブル仕様

モーター 200V (W)	回転数 (rpm)	寸法 (mm)	重量 (kg)
40	3~11	555φ x290H	8.05

口金径 (mm)	製品の重量 (g)
(小) 20	15~40
(中) 25	30~65
(大) 30	50~90

※但し、最大重量は生地の出具合により前後します。

- カッター刃は、クランク方式カッティングの採用で餅は垂直に落下し、ターンテーブルでキャッチします。(PAT.P.)
- ビームセンサーからの指示により、餅の重量調整が簡単にでき、安定した切断ができます。
- 手粉を使わなくても切断でき、また手粉をつけた切断もできます。
- 工具を使用せず、分解・組立が非常に簡単で、使用後の機械洗浄が短時間になります。
- リミットスイッチ付安全力バーが標準装備でつきました。(安全力バーを開くとカッター、スクリュウ全て停止します。)



特長

- ◆餅の残量が大幅に減少しました。(当社従来機の1/3、180g以下) PAT.P.
- ◆電源が100Vですので催事等での実演ができ、販売促進に大きく貢献します。
- ◆非常にコンパクトで設置スペースをとりません。



つぶぞろいミニ本体仕様

寸法(mm)			電源 100V (kW)		重量 (kg)	能力 (/分)
W	L	H	本体 50/60Hz	ファン 50/60Hz		
615 [795]	420 [542]	540	0.2	0.014/0.013	35.7	40gの小餅 40個

※[]内は本体・ターンテーブルを定位置にセットした時の寸法です。

付属品 ■口金2個(φ20mm<本体に装着>・φ24mm) ■カッターと口金間の調整のための片目・片口の17スパン1本

※仕様は改良などの理由で変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

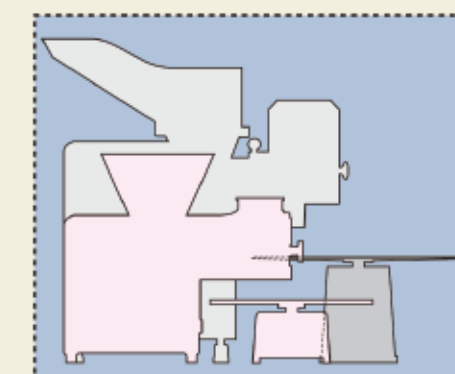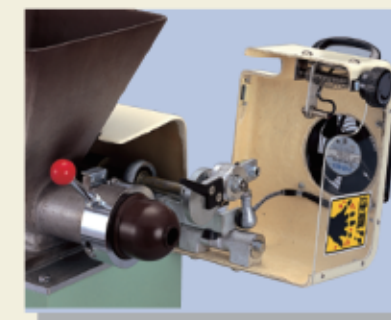

つぶぞろい・つぶぞろいミニの大きさの比較

ターンテーブル仕様

モーター 100V (W)	回転数 (rpm)	寸法 (mm)	重量 (kg)
25	3~11	425φ x157H	5.5

口金径 (mm)	製品の重量 (g)
(小) 20	35~40
(大) 24	38~50

※但し、最大重量は生地の出具合により前後します。

【定量分割の困難な生地にはつぶぞろいサーボ仕様を!】

例えば、5~10gの少量分割に……

例えば、求肥のような柔らかな生地の分割に……